# RAMDISK ユーティリティの使いかた

本ソフトウェアは、パソコンに搭載されているメモリーの領域を仮想のハードディスク「RAMDISK」として使用するソフトウェアです。RAMDISK は、コンピュータ(マイコンピュータ)に「BFRD-DRIVE」(ハードディスク)として認識され、データの読み書きを行えます。ハードディスクよりも高速なメモリーの特性を活かし、データの読み込みや書き込みが快適に行えます。

※ インストール中に「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されることがあります。その場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします]を選択してください。

### 必ずお読みください

- RAMDISK に保存するデータは、必ずバックアップを作成してください。RAMDISK は、メモリーにデータを保存します。RAMDISK に保存したデータは、パソコンの電源のオフや再起動などを行うと、メモリーの特性上データが消去されます。必ずバックアップを作成してください。弊社では、いかなる場合であってもデータの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- お使いのパソコンにバッファロー製メモリーが 1 枚以上増設されている場合、 Windows (32bit) で管理できないメモリー領域も RAMDISK に割り当てることができます。
- RAMDISK を使用するには 1GB 以上のメモリーが必要です。
- 作成できる RAM ディスクの容量 / 種類は、使用するパソコン環境によって異なります。
- インストールやアンインストール、各種設定を行うときは、コンピューターの管理者 (Administator) 権限をもつアカウントでログオンしてください。
- 本ソフトウェアは、Windows 7(64bit、32bit) / Vista(64bit、32bit) / XP (32bit) 専用です。

### 設定

インストールの完了時や[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[RAMDISK ユーティリティ]-[RAMDISK ユーティリティ]を選択したときに設定画面が表示されます。[かんたん設定]をクリックし、画面に従って設定してください。 詳細な設定を行いたい場合は、「詳細設定]をクリックして、設定を行ってください。



[かんたん設定]をクリックします。

※ 詳細な設定を行いたい場合は、[詳細設定] をクリックします。

#### ● [かんたん設定]


お使いのパソコンにおすすめな設定を自動的に割り出し、設定を行います。詳細な設定は不要ですので、画面に従って簡単に設定を行えます。

●[詳細設定]

詳細な設定が行えます。次ページからの説明を参照して、設定を行ってください。

### 詳細設定

詳細設定画面での設定項目を説明します。なお、詳細設定の画面で[かんたん設定]をクリックすると、P1「設定」の画面に戻ります。

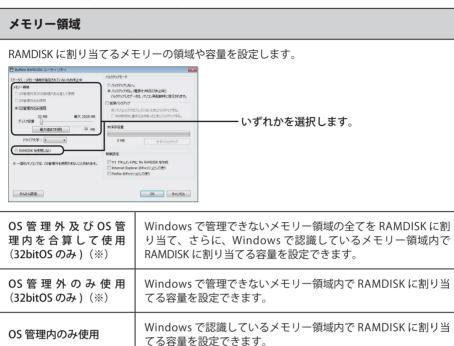

- ▲ メモリー領域の再設定を行う場合、RAMDISK内のデータは全て消去されます。バックアップモードの設定を行っている場合でも、再起動時にデータは復元されません。
  - ・Windows の動作に必要なメモリーやシステムメモリーの容量は、自動的に確保されます。メモリー容量の全てを RAMDISK に割り当てることはできません。

RAMDISK を使用しない場合に選択します。

※「OS 管理外及び OS 管理内を合算して使用」や「OS 管理外のみ使用」は、お使いのパソコンにバッファロー製メモリーが 1 枚以上搭載されている場合のみ選択できます。

RAMDISK を使用しない

### ドライブ文字

RAMDISK に割り当てるドライブ文字を選択します。



#### バックアップモード

RAMDISK に保存したデータをバックアップする / しないの設定ができます。

- 場合に RAMDISK のデータが全て消去されます。
  - ・バックアップデータは、パソコンのハードディスク内に隠しファイルとして保存さ れます。手動での復元はできません。



- バックアップモードを選択し、必要に 応じて拡張バックアップを選択します。


## バックアップしない。

RAMDISK のデータをバックアップしません。パソコンを電源オ フや再起動などを行った場合、RAMDISK に保存したデータは全 て消去されます。

### バックアップする。 (雷源オフ時及び休止時)

パソコンを電源オフにしたときや、休止モードにしたときにバッ クアップを行います。バックアップしたデータは、パソコンの 電源オン時に自動的に復元されます。

- ※ 拡張バックアップを選択すると、パソコンの電源オフ時や休止時の他に、パソコンにアク セスしていないときや、RAMDISK に書き込みがあったときのタイミングでバックアップを 行えます。
- ※「未保存容量」では、RAMDISK に保存されているデータの中で、バックアップされていな い容量を表示します。
- ※ [今すぐバックアップ] をクリックすると、RAMDISK のバックアップを行います。

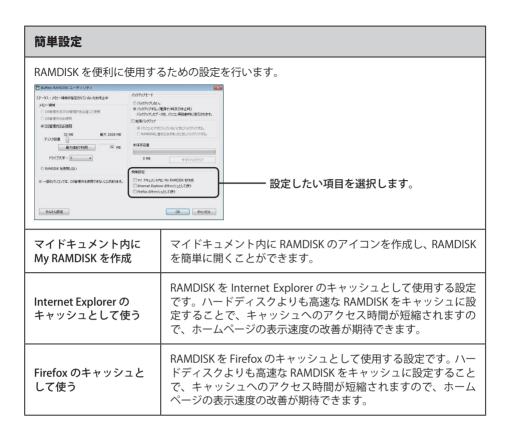

設定が完了すると、コンピュータ(マイコンピュータ)に RAMDISK が認識され、データの読み書きを行えるようになります。